Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3850

FR Mode d’emploi

PHILIPS

FR Reportez-vous aux informations de sécurité avant d'utiliser le produit.

Trademark notice

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.
DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

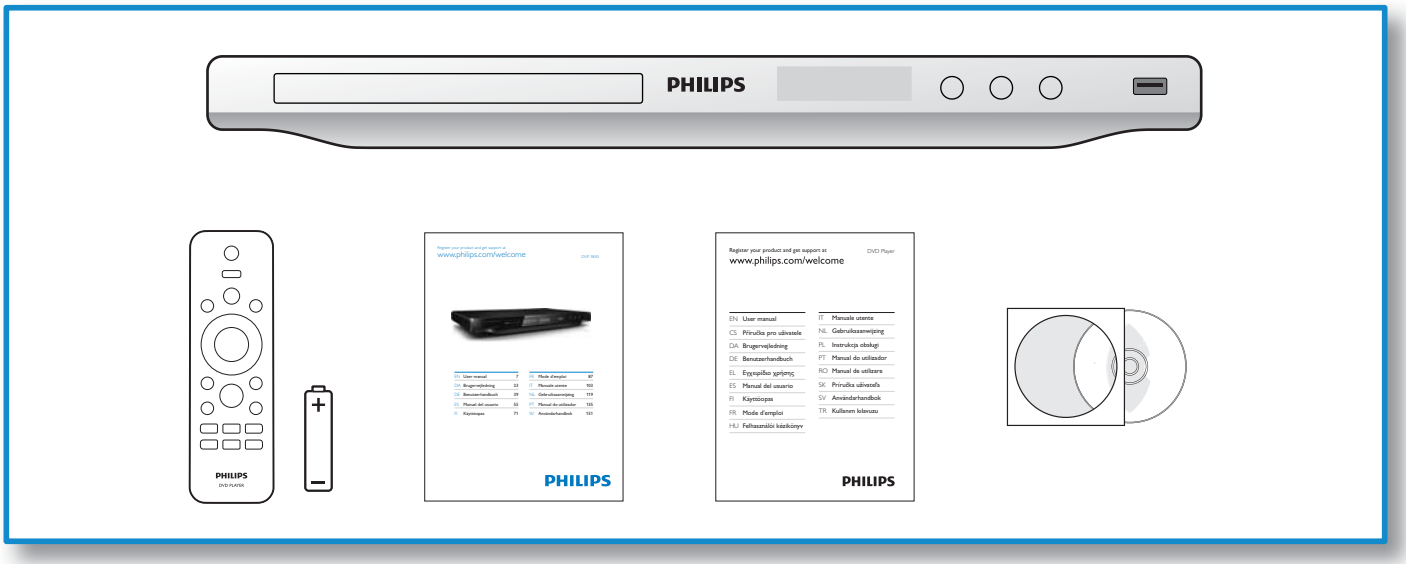
PHILIPS
PHILIPS
DVD PLAYER
PHILIPS
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
DVD Player
EN User manual
CS Příručka pro uživatele
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήστης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d'emploi
HU Felhasználói kézikönyv
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
PL Instrukcja obsługi
PT Manual do utilizador
RO Manual de utilizare
SK Príručka užívateľa
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
PHILIPS

1

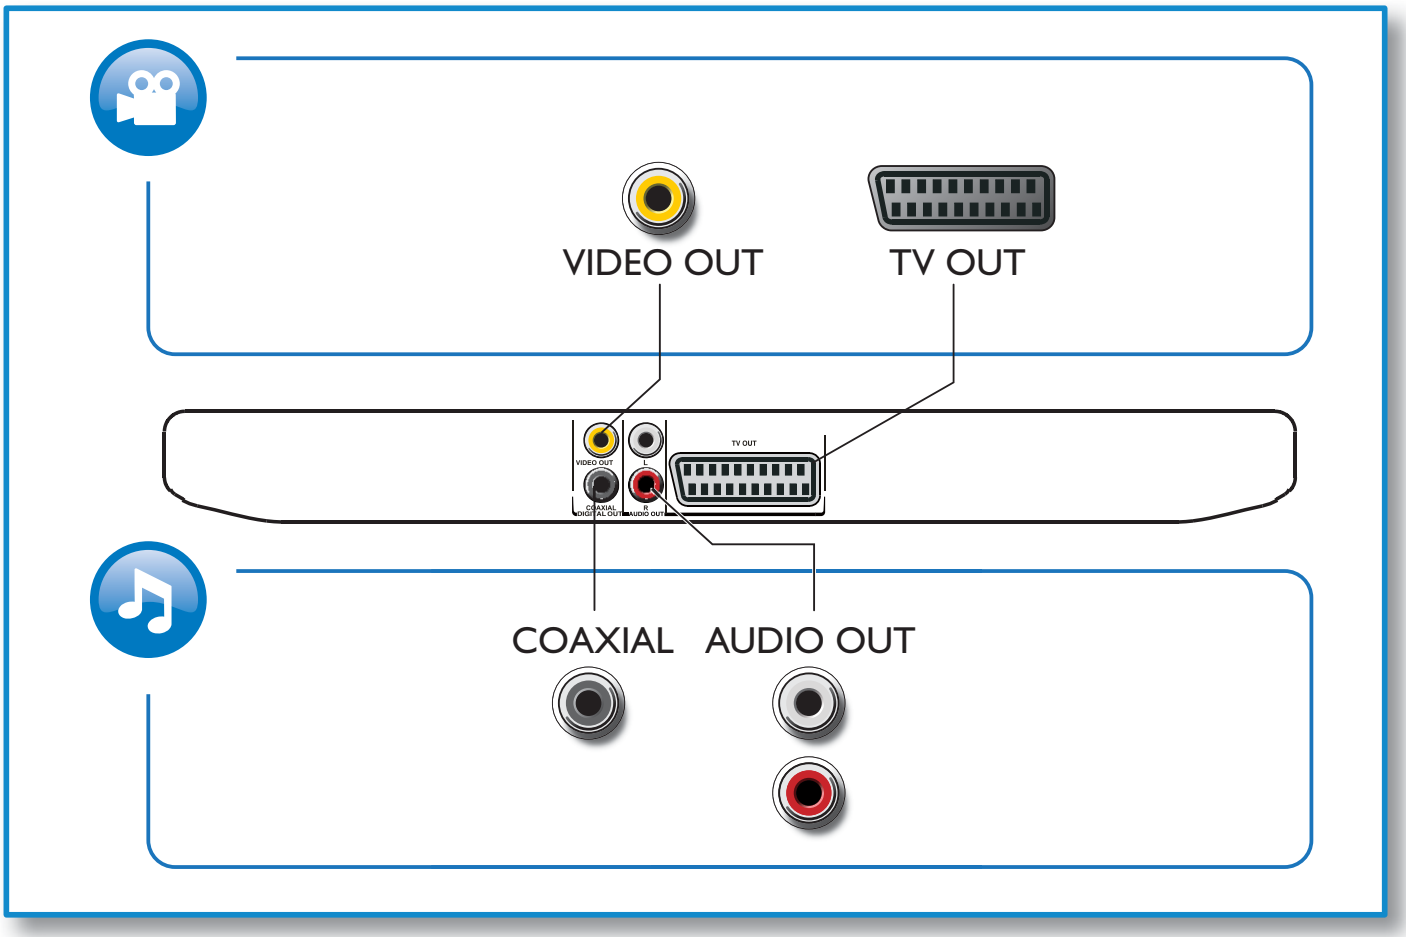
VIDEO OUT
TV OUT
VIDEO OUT
L
TV OUT
COAXIAL
DIGITAL OUT
R
AUDIO OUT
COAXIAL
AUDIO OUT

2

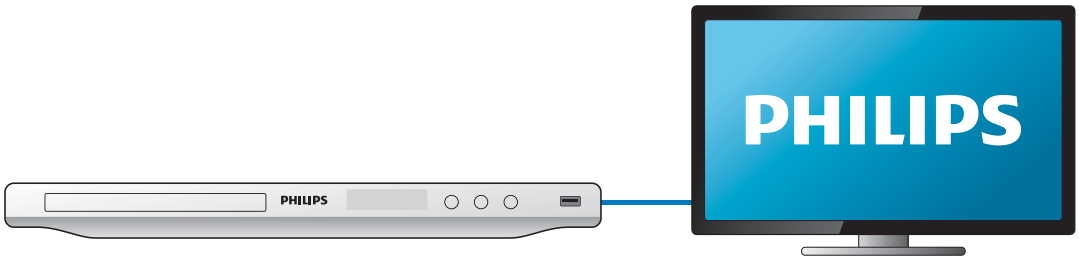

TV OUT

VIDEO OUT + AUDIO OUT

3

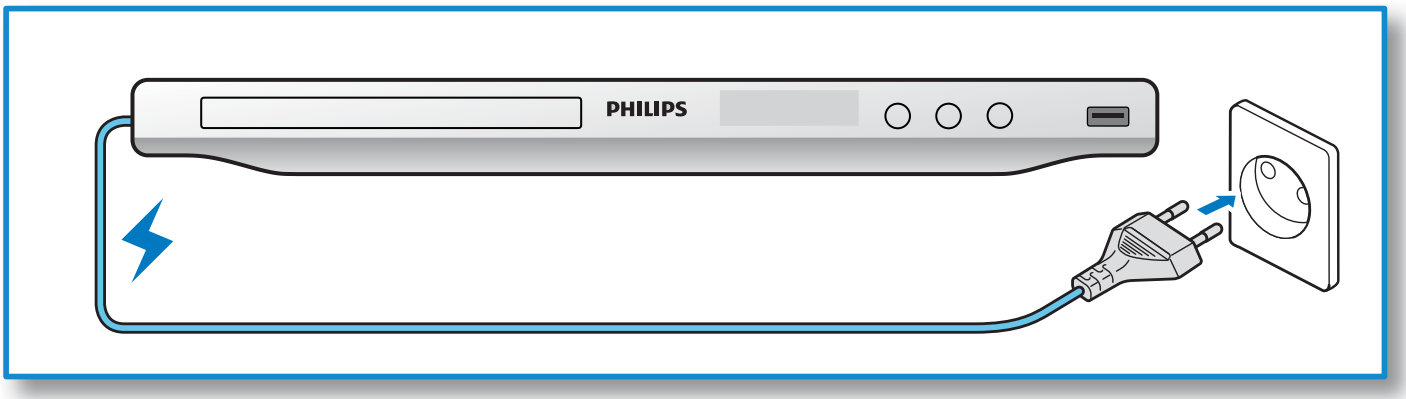

4

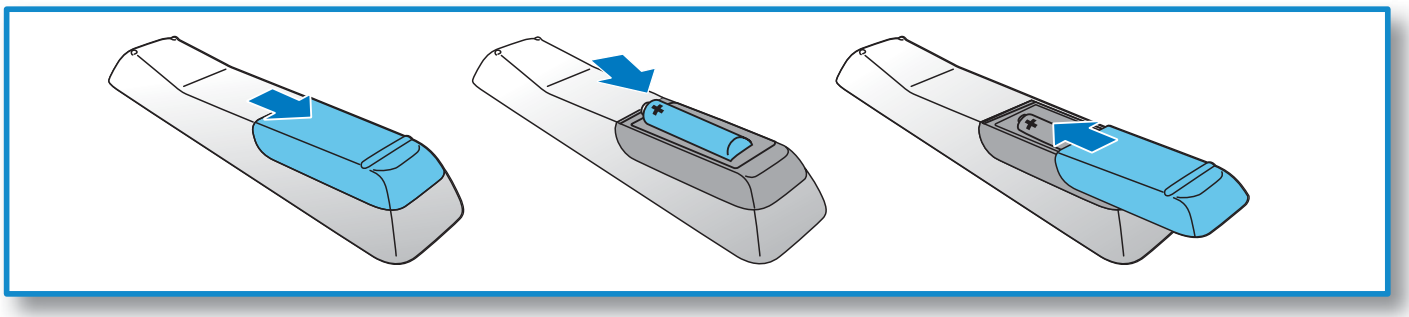

5

6

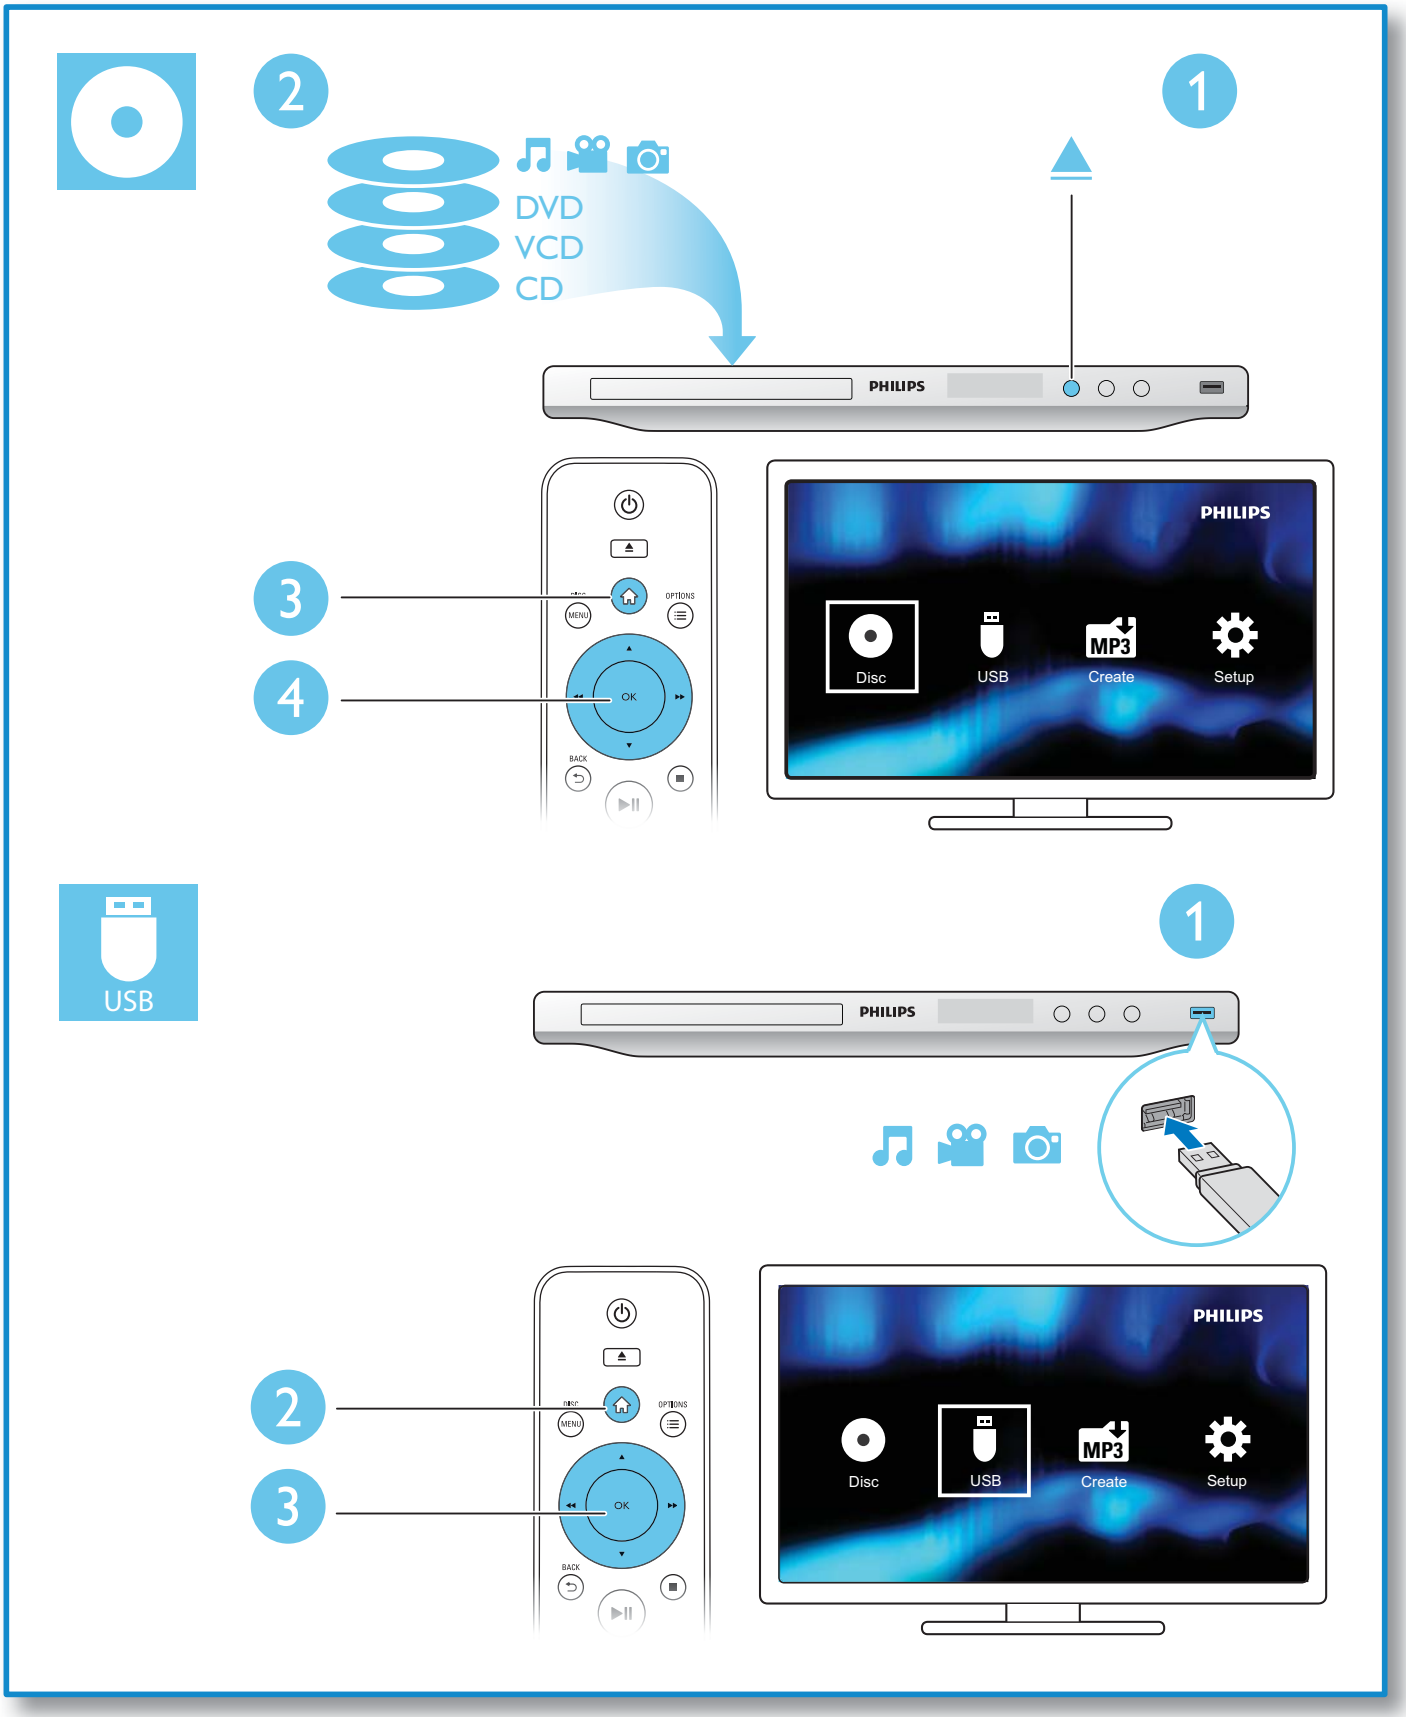
2
1
DVD
VCD
CD
PHILIPS
3
4
OPTIONS
MENU
OK
BACK
PHILIPS
Disc
USB
MP3
Create
Setup
USB
1
PHILIPS
2
3
OPTIONS
MENU
OK
BACK
PHILIPS
Disc
USB
MP3
Create
Setup

Table des matières

Connexion et lecture 3

Contrôle et lecture 8

Diaporama photo et musique 10

Options 11

Conversion d'un CD audio en fichiers MP3 12

Configuration 13
- Réglages généraux 14
- Réglages vidéo 15
- Configuration audio 15
- Préférences 16

Mise à jour logiciel 18

Dépannage 19

Caractéristiques techniques 20

Contrôle et lecture

Remarque

- Lorsque « X » s'affiche, cela signifie que l'opération n'est pas possible avec le fichier multimédia en cours ou à cette étape.

Support	Fonction	Boutons/Actions
	Permet d'arrêter la lecture.	■
	Permet de suspendre ou reprendre la lecture.	▶II
	Permet de passer au titre, au chapitre ou à la piste précédent(e)/suivant(e).	I◀ / ▶I
	Permet de sélectionner une langue ou un canal audio.	AUDIO
	Permet de sélectionner une langue de sous-titrage.	SUBTITLE
	Permet de retourner à l'écran d'accueil.	⌂
	Permet de revenir au menu principal.	⮌ BACK
	Permet de revenir au menu du disque.	DISC MENU
	Permet d'activer ou de désactiver la fonction PBC (contrôle de lecture).	DISC MENU
	Permet de sélectionner un mode de répétition.	1) Appuyez sur REPEAT/REPEAT A-B . 2) Appuyez sur ◀◀ / ▶▶.
	Permet de répéter une section particulière dans une piste.	1) Appuyez deux fois sur REPEAT/REPEAT A-B pour sélectionner le point de départ. 2) Appuyez à nouveau sur REPEAT/REPEAT A-B pour sélectionner le point final. • Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur REPEAT/REPEAT A-B.
	Permet d'accéder à un titre ou un chapitre.	1) Appuyez sur GOTO. 2) Appuyez sur ▲ / ▼ pour saisir le numéro du titre/chapitre. 3) Appuyez sur OK pour confirmer.

Support	Fonction	Boutons/Actions
	Permet d'accéder à une piste.	**1)** Désactivez la fonction PBC. **2)** Appuyez sur **GOTO**. **3)** Appuyez sur ▲ / ▼ pour saisir le numéro de la piste. **4)** Appuyez sur **OK** pour confirmer.
	Permet d'effectuer une recherche rapide vers l'arrière ou l'avant.	Appuyez plusieurs fois sur ◀◀ / ▶▶ pour sélectionner une vitesse.
	Permet d'effectuer une recherche lente vers l'avant.	Appuyez plusieurs fois sur ▲ pour sélectionner une vitesse.
	Permet d'effectuer une recherche lente vers l'arrière.	Appuyez plusieurs fois sur ▼ pour sélectionner une vitesse.
	Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.	Appuyez sur la touche ⊡. • Pour vous déplacer dans une photo agrandie, appuyez sur ▲ / ▼/◀◀ / ▶▶.
	Permet de changer l'orientation d'une photo.	Appuyez sur ▲ / ▼/◀◀ / ▶▶.
	Permet de basculer entre le mode Fun (images en couleur) et le mode Simple (images en noir et blanc).	Appuyez sur **DISC MENU** pendant le diaporama photo.

Remarque

- Vous ne pouvez lire que les vidéos DivX louées ou achetées en utilisant le code d'enregistrement DivX® de ce lecteur. (Reportez-vous à la section « **Configuration** » > « **Réglages généraux** » > **[Code Vàd DivX(R)]**)
- Les fichiers de sous-titres portant les extensions .srt, .smi, .sub, .ssa, .txt et .ass sont pris en charge mais n'apparaissent pas dans la liste des fichiers.
- Le nom du fichier de sous-titres doit être identique au nom du fichier vidéo DivX (à l'exception de l'extension du fichier).
- Le fichier vidéo DivX et le fichier de sous-titres doivent être enregistrés dans le même répertoire.

Diaporama photo et musique

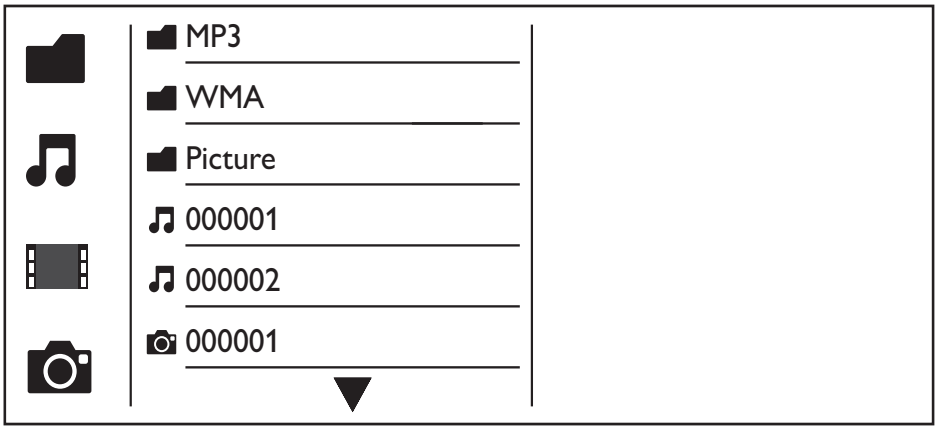

1 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner , puis appuyez sur **OK**.
↳ Tous les dossiers et fichiers pris en charge s'affichent.

2 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un fichier musical, puis appuyez sur **OK** pour lancer la lecture.
- Si le fichier musical est enregistré dans un dossier ou un sous-dossier, accédez tout d'abord à son répertoire.

3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner un fichier d'image, puis appuyez sur **OK** pour lancer le diaporama.
- Si le fichier d'image est enregistré dans un dossier ou un sous-dossier, accédez tout d'abord à son répertoire.
- Pour arrêter le diaporama, appuyez sur ■.
- Pour arrêter la musique, appuyez de nouveau sur ■.

Remarque

- Les fichiers d'images et musicaux doivent être enregistrés sur le même disque ou sur le même périphérique de stockage USB.
- Si un grand nombre de fichiers sont stockés sur un disque ou un périphérique de stockage USB, le délai de lecture et d'affichage du contenu est plus long.
- Le lecteur affiche uniquement les photos numériques au format JPEG-EXIF, utilisé par la quasi-totalité des appareils photo numériques. Il ne peut pas afficher d'images Motion JPEG ou d'images dans des formats autres que JPEG. Les clips sonores associés à des images ne peuvent également pas être affichés.
- Si une image JPEG n'a pas été enregistrée avec une extension « exif », son image miniature prend l'apparence d'une « montagne bleue ».

Options

Pendant la lecture, appuyez sur ☰OPTIONS pour accéder aux éléments suivants :

Support	Élément de réglage	Fonction
DVD VIDEO, CD, SVCD	[Informations]	Permet d'afficher les informations de lecture.
VIDEO CD 2.0, SVCD	[PBC]	Permet d'activer ou de désactiver la fonction PBC.
DVD VIDEO, CD, SVCD	[Format image]	Permet de sélectionner un format d'affichage pour le téléviseur.
DVD VIDEO, CD, SVCD	[VOLUME]	Permet de régler le volume.
DVD VIDEO	[Angle]	Permet de sélectionner un angle de vue disponible.
📷	[Couleur]	Permet de sélectionner le mode Fun (images en couleur) ou le mode Simple (images en noir et blanc).
📷	[Aperçu photos]	Permet d'afficher les miniatures des photos.

Conversion d'un CD audio en fichiers MP3

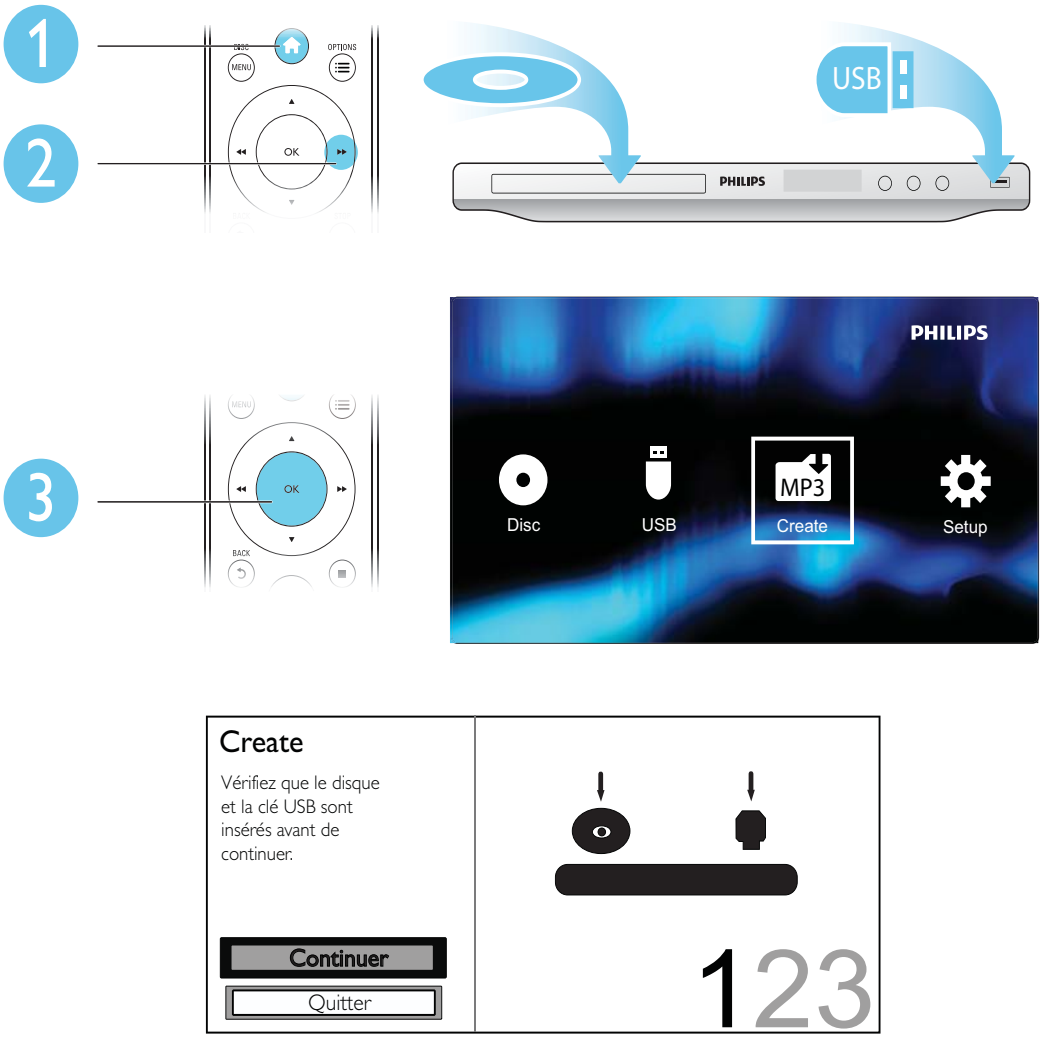

Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'opération.

↳ Les fichiers MP3 créés sont enregistrés dans un dossier nommé « _PHILIPS ».

Remarque

- Les CD DTS et les CD protégés contre la copie ne peuvent pas être convertis.
- Un périphérique de stockage USB protégé contre l'écriture ou crypté ne peut pas stocker de fichiers MP3.

Configuration

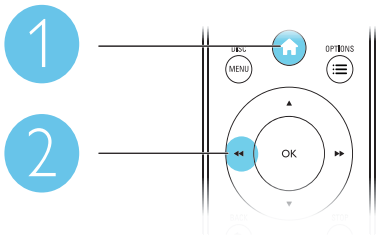

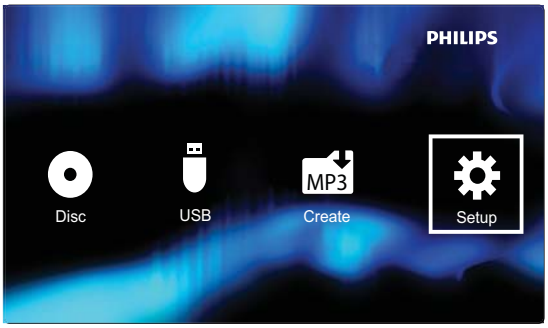

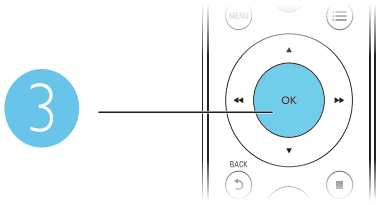

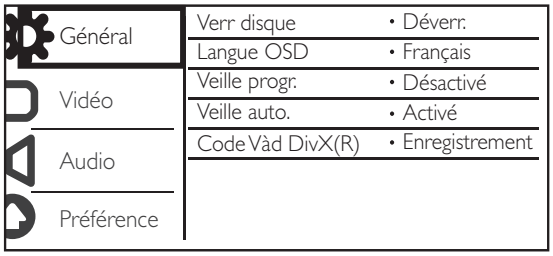

- Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner une option de menu ou une option de réglage.
- Appuyez sur **OK** pour accéder au menu de niveau inférieur ou confirmer l'option de réglage sélectionnée.
- Appuyez sur ⮌ **BACK** pour revenir au menu de niveau supérieur.

Remarque

- Lorsqu'un élément du menu est grisé, cela signifie que l'état actuel ne permet pas de modifier ce réglage.

Configuration

Réglages généraux

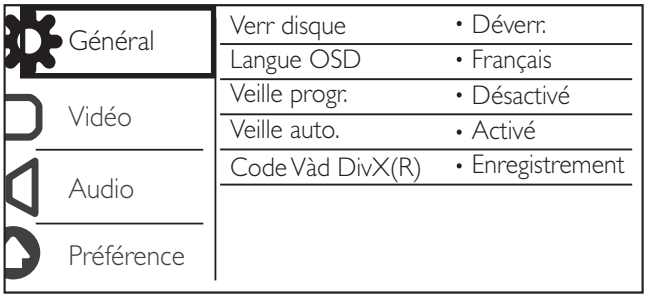

[Verr disque] - Permet de restreindre la lecture d'un disque (vous pouvez verrouiller jusqu'à 20 disques).

- **[Verrouiller]** - Permet de verrouiller le disque actuel. Pour lire ce disque ou le déverrouiller, vous devez saisir le mot de passe.
- **[Déverr.]** – Permet de lire tous les disques.

[Langue OSD] - Permet de sélectionner la langue d'affichage des menus à l'écran.

[Veille progr.] - Permet de définir un laps de temps après lequel le lecteur passe automatiquement en mode d'économie d'énergie.

[Veille auto.] - Permet au lecteur de passer automatiquement en mode d'économie d'énergie après 15 minutes d'inactivité.

[Code Vàd DivX(R)] - Permet d'afficher le code d'enregistrement et le code de désenregistrement DivX®.

Remarque

- Rendez-vous sur www.divx.com/vod pour découvrir comment enregistrer votre lecteur et louer ou acheter des vidéos DivX.
- Les vidéos DivX louées ou achetées avec ce code d'enregistrement ne peuvent être lues que sur ce lecteur.

Lecture d'un disque verrouillé

Lorsque vous insérez un disque verrouillé, **[Tapez mot de passe]** s'affiche et « 0 » apparaît comme premier chiffre du mot de passe.

1. Appuyez sur ▲ / ▼ pour définir la valeur (entre 0 et 9) du premier chiffre.
2. Appuyez sur la touche ▶▶.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour saisir les 6 chiffres du mot de passe.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Conseil

- Reportez-vous à la section « **Configuration** » > « **Préférence** » > **[Mot de passe]** pour savoir comment modifier le mot de passe.

Réglages vidéo

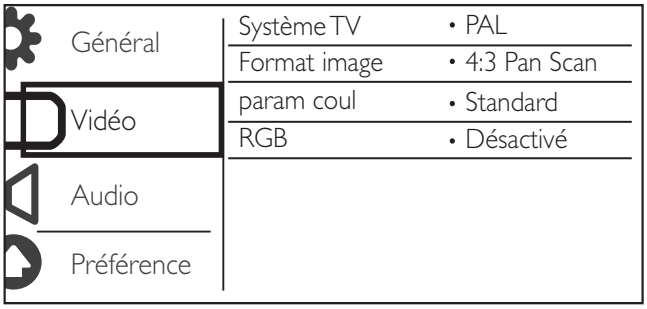

[Système TV] - Permet de sélectionner un système TV adapté à votre téléviseur. Le réglage par défaut correspond aux caractéristiques les plus répandues des téléviseurs de votre pays.

[Format image] - Permet de sélectionner un format d'affichage adapté à l'écran de votre téléviseur.

[param coul] - Permet de sélectionner un réglage de couleurs prédéfini ou de personnaliser le réglage.

[RGB] - Permet d'activer ou de désactiver la sortie vidéo via les prises **TV OUT**.

Configuration audio

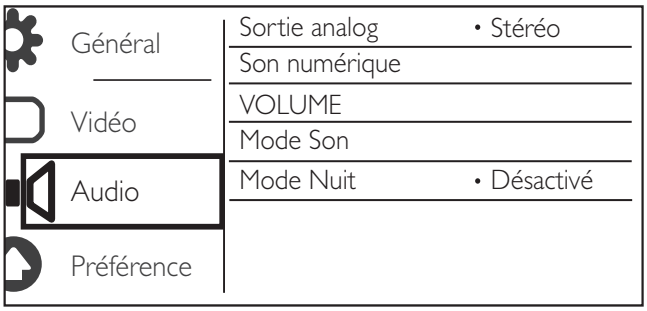

[Sortie analog] - Permet de régler ce réglage pour la sortie audio via les prises **AUDIO OUT L/R** .
- **[Stéréo]** - Permet de compresser le son Dolby Digital multicanal en son stéréo.
- **[G/D]** - Permet de compresser le son Dolby Digital multicanal en son Surround 2 canaux.

[Son numérique] - Permet de régler ce réglage pour la sortie audio via les prises **COAXIAL/DIGITAL OUT**.
- **[Sortie Numér]** - Permet de sélectionner un type de sortie numérique.
  - **[Désactivé]** - Permet de désactiver la sortie numérique.
  - **[Tous]** - Prend en charge les formats audio multicanaux.
  - **[PCM seul.]** - Permet de convertir en signal bicanal.
- **[Sortie LPCM]** - Permet de sélectionner le taux d'échantillonnage pour sortie LPCM (Linear Pulse Code Modulation).

Configuration

Remarque

- Le réglage **[Sortie LPCM]** ne peut être changé que lorsque **[Sortie Numér]** est défini sur **[PCM seul.]**.
- Plus ce taux est élevé, meilleure est la qualité sonore.

[VOLUME] - Permet de définir le volume par défaut.

[Mode Son] - Permet de sélectionner un effet sonore prédéfini.

[Mode Nuit] - Permet d'égaliser les sons forts et les sons faibles. Activez cette fonction pour regarder des DVD la nuit, à faible volume.

Remarque

- S'applique uniquement aux DVD Dolby Digital.

Préférences

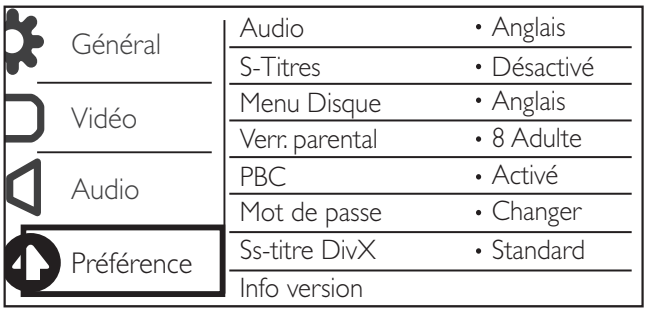

[Audio] - Permet de sélectionner une langue audio.

[S-Titres] - Permet de sélectionner une langue de sous-titrage.

[Menu Disque] - Permet de sélectionner une langue pour le menu du disque.

Remarque

- Pour certains DVD, la langue audio ou de sous-titrage ne peut être modifiée qu'à partir du menu du disque.
- Si la langue que vous souhaitez utiliser ne s'affiche pas, sélectionnez **[Autres]**. Consultez la liste des codes de langue (reportez-vous à la section « **Language Code** ») et entrez le code correspondant à votre langue.

[Verr. parental] - Permet de sélectionner un niveau de contrôle pour restreindre la lecture des disques aux enfants. Les disques doivent être enregistrés avec un niveau de contrôle.

Remarque

- Pour lire un DVD dont le niveau de contrôle est plus élevé que le réglage que vous avez défini, saisissez tout d'abord le mot de passe. (Reportez-vous à la section « **Configuration** » > « **Réglages généraux** » > « **Lecture d'un disque verrouillé** » pour plus de détails)
- Les niveaux de contrôle dépendent des pays. Pour autoriser la lecture de tous les disques, sélectionnez **[8 Adulte]**.
- Il peut arriver que la classification soit indiquée sur certains disques sans être enregistrée avec le contenu. L'option ne fonctionne pas avec ce type de disque.

[PBC] - Permet d'activer ou de désactiver la fonction PBC (contrôle de lecture).

[Mot de passe] - Permet de modifier le mot de passe pour lire des disques verrouillés ou limités par des niveaux de contrôle.

Remarque

- Si vous avez oublié votre mot de passe, saisissez « 136900 » avant d'entrer un nouveau mot de passe.

Modification du mot de passe

1 Sélectionnez **[Préférence] > [Mot de passe] > [Changer]**, puis appuyez sur **OK**.
↳ L'interface permettant de modifier le mot de passe s'affiche.

2 Appuyez de nouveau sur **OK**.
↳ « 0 » s'affiche après **[Ancien mot p.]** comme premier chiffre de l'ancien mot de passe.

3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour définir la valeur (entre 0 et 9) du premier chiffre.

4 Appuyez sur la touche ▶▶.

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour saisir les 6 chiffres de l'ancien mot de passe.

6 Répétez les étapes 3 et 4 pour saisir le nouveau mot de passe après **[Nouv. mot p.]**.

7 Répétez les étapes 3 et 4 pour saisir le nouveau mot de passe après **[Confir.mot p.]**.

[Ss-titre DivX] - Permet de sélectionner un jeu de caractères compatible avec le sous-titrage DivX.

[Info version] - Permet d'afficher les informations concernant la version du logiciel installé sur le lecteur.

[Par Défaut] - Permet de rétablir l'ensemble des réglages par défaut, à l'exception des réglages **[Verr disque]**, **[Verr. parental]** et **[Mot de passe]**.

Mise à jour logiciel

Remarque

- Ne coupez jamais l'alimentation pendant une mise à jour logicielle.

Vérifiez la version actuelle du logiciel de ce lecteur, puis rendez-vous sur le site Web de Philips pour obtenir des informations concernant la mise à jour logicielle.

Vérification de la version actuelle du logiciel

1 Appuyez sur ⌂.
2 Sélectionnez ⚙, puis appuyez sur **OK**.
3 Sélectionnez **[Préférence]** > **[Info version]**, puis appuyez sur **OK**.

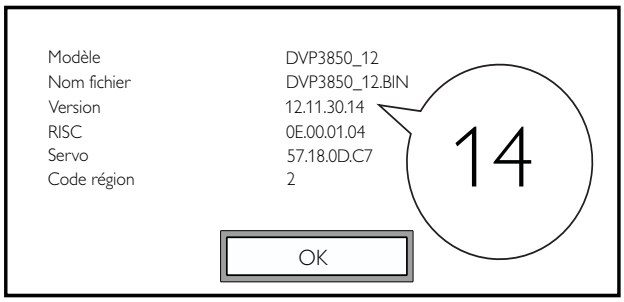

4 Notez les deux derniers chiffres « **XX** » inscrits après **[Version]**.
↳ La version actuelle du logiciel est V**XX**.

Mise à jour du logiciel

1 Consultez le site Web www.philips.com/support.
2 Recherchez les informations d'assistance en saisissant le mot-clé « DVP3850/12 ».
3 Cliquez sur les résultats de la recherche pour afficher les informations d'assistance disponibles.
4 Lisez le fichier Lisez-moi relatif à la mise à niveau du micrologiciel et suivez les instructions pour procéder à la mise à jour logicielle.

? Dépannage

Avertissement

- Risque de choc électrique. Ne retirez jamais le boîtier du lecteur.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le lecteur vous-même.
En cas de problème lors de l'utilisation du lecteur, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si le problème persiste, enregistrez votre lecteur et accédez à l'assistance sur www.philips.com/welcome.
Si vous contactez Philips, vous devrez fournir les numéros de modèle et de série de votre lecteur. Les numéros de série et de modèle sont indiqués à l'arrière de votre lecteur. Notez ces numéros ici :
N° de modèle _____
N° de série _____

Absence d'image.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur pour savoir comment sélectionner l'entrée vidéo adéquate.
- Rétablissez le mode par défaut si le réglage du balayage progressif ou le réglage du système TV a été modifié.

Pas de son émis par le téléviseur.
- Vérifiez que les câbles audio sont branchés sur les entrées audio situées au niveau des entrées vidéo sélectionnées.

Pas de son pendant la lecture DivX.
- Les codecs audio ne sont pas pris en charge.

Impossible de lire le contenu du disque ou du périphérique de stockage USB.
- Assurez-vous que le lecteur prend en charge le disque ou le périphérique de stockage USB. (Reportez-vous à la section « **Caractéristiques techniques** » > « **Supports pris en charge** »)
- Pour un disque enregistré, assurez-vous qu'il est finalisé.

Impossible de lire les fichiers enregistrés (JPEG, MP3, WMA).
- Assurez-vous que le fichier a été enregistré au format UDF, ISO9660 ou JOLIET.
- Assurez-vous que le nombre de fichiers n'excède pas la limite maximum (648 fichiers).
- Assurez-vous que ce lecteur prend en charge ces fichiers. (Reportez-vous à la section « **Caractéristiques techniques** » > « **Supports pris en charge** »)

Impossible de lire des fichiers vidéo DivX.
- Vérifiez que le fichier vidéo DivX est complet.
- Assurez-vous que l'extension du fichier est correcte.
- Les fichiers vidéo protégés contre la copie (DRM) stockés sur une clé USB ne peuvent pas être lus via une connexion vidéo analogique (composite, composantes ou péritel par exemple). Transférez le contenu vidéo sur un disque pris en charge pour lire ces fichiers.

Les sous-titres d'un DivX ne s'affichent pas correctement.
- Assurez-vous que le nom du fichier de sous-titres est identique au nom du fichier vidéo.
- Assurez-vous que le fichier vidéo DivX et le fichier de sous-titres sont enregistrés dans le même répertoire.
- Sélectionnez un jeu de caractères compatible avec les sous-titres. (Reportez-vous à **[Préférence]** > **[Ss-titre DivX]**)

Caractéristiques techniques

Remarque

- Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Code de zone DVD	Pays
	Europe

Supports pris en charge

- Disque
  - DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, CD audio
  - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (double couche), CD-R/-RW (648 fichiers maximum)
- Fichier
  - Vidéo : .avi, .divx, .mp4, .xvid
  - Audio : .mp3, .wma
  - Image : .jpg, .jpeg
- périphérique de stockage USB
  - Compatibilité : USB ultrarapide (2.0)
  - Classe prise en charge : MSC (périphérique de stockage de masse)
  - Système de fichiers : FAT16, FAT32
  - Nombre d'albums/dossiers : 300 maximum
  - Nombre de pistes/titres : 648 maximum

Vidéo

- Système TV : PAL/NTSC
- Sortie vidéo composite : 1 Vcàc (75 ohms)
- Péritel : connecteur européen

Audio

- Sortie analogique 2 canaux
  - Audio avant G+D : 2 Veff (47 kohms)
- Sortie numérique : 0,5 Vcàc (75 ohms)
  - Câble coaxial
- Fréquence d'échantillonnage :
  - MP3 : 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA : 44,1 kHz, 48 kHz
- Débit binaire constant :
  - MP3 : 8 Kbit/s - 320 Kbit/s
  - WMA : 64 Kbit/s - 192 Kbit/s

Unité principale
- Dimensions (l x H x P) : 360 x 42 x 209 (mm)
- Poids net : 1,19 kg

Puissance
- Tension d'alimentation : 230 V~, 50 Hz
- Consommation : < 8 W
- Consommation en mode veille : < 0,3 W

Accessoires fournis
- Télécommande avec une pile
- Manuel d'utilisation
- CD-ROM

Caractéristiques des lasers
- Type : laser semiconducteur InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Longueur d'onde : 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Puissance : 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergence de faisceau : 60 degrés

Language code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DVP3850_12_UM_V2.0